

角穴パンチャー

接続穴あけ工具

No. KDK-K100



ケーブルラックの接続穴(□10mm角穴)をあける工具で、手動式で電源不要！

この1台で親桁高さ70mm、100mmの両方に対応しております！


品名	型番	備考	※本体重量:7kg ※ステンレス製 ケーブルラック 使用しないで下さい
角穴パンチャー 接続穴あけ工具	KDK-K100	1台	
角穴パンチャー 替パンチ・ダイセット	KDK-K110	1個	

対応ラックサイズ

◎2サイズ兼用
100H
70H

⚠ ご使用上の注意 ※必ずお読みください。

- ・刃部や可動部には絶対に指などを入れないでください。ケガをする恐れがあります。
- ・ケーブルラックの下面とパンチャー本体の底面高さが合う様に固くて水平な場所で使用してください。
- ・軍手、ゴーグル等の保護具を着用の上作業してください。
- ・能力以上の部材への穴あけ作業や、ハンドルに無理な力をかけないでください。機械が故障したり思わぬケガにつながります。
- ・切断作業は周囲に人がいないことを確認し、安全を確認した上で作業を行ってください。
- ・作業前にダイス固定ネジに緩みがないか、付属の六角レンチで確認してから穴あけ作業を行ってください。
又、その他のネジにも緩みがないか確認してください。工具の破損につながります。
- ・各可動部及び、注油穴に注油してからご使用ください。
- ・穴あけ作業時はラックの本体に対して直角としてください。又、ラックがダイに面で接触している状態で穴あけ作業を行って・各可動部及びください。正しくラックを設置せず穴あけ作業を行った場合、パンチやダイのカケ、割れにつながります。
- ・ダイス部(パンチ先端とダイ挿入部)に注油してください。
穴あけの軽減と、パンチのひっかかりの軽減、さらにダイスが長持ちし、
本体の故障防止につながります。
- ・2度抜き(送り抜き)は行わないでください。
- ・ダイスの摩擦によりバリができるようになってきた場合は
新しいダイズに交換してください。(交換方法は交換ダイスに添付)

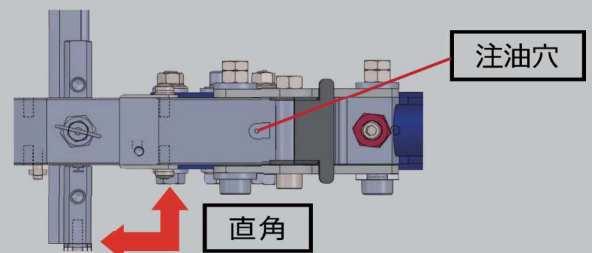

本社 〒344-0023 埼玉県春日部市大枝759


☎ 048(735)0644 FAX:048(735)0254

<http://www.kanafuji.co.jp> カナフジ電工株式会社


検索

梱包内容及び部品名所

①本体

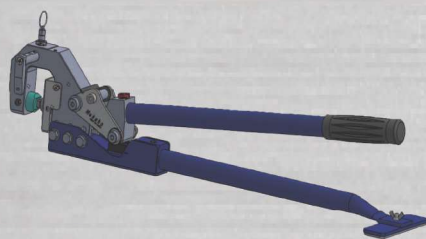

②位置決めバー

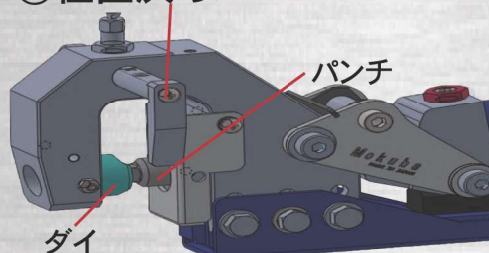

③六角棒 レンチ




④取り扱い 説明書



使用方法

①穴をあけるラックサイズに合わせ角穴パンチャーを設定します。(100Hの場合)

②ハンドルストッパーをダイス側に倒すことでハンドルが開閉できるようになります。

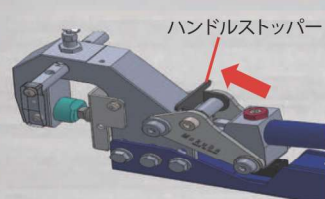

ハンドルストッパーは、
の方向、いっぱいに戻してください。
ハンドルロックナットと干渉する
可能性があります。

③角穴パンチャー底面とラック穴あけ位置のラック底面高さが合っていることを確認します。(両者の高さがずれていると高さ方向の穴位置がずれる可能性があります。)




・赤矢印部高さが合っている事
・固くて水平な場所で作業する事

※注意 ラック底面(穴あけ位置)が地面から
浮いていない事
浮いた状態で穴をあけると、穴位置がずれる
可能性があります。

④ラック端面側の穴あけ




プランジャーのリングを引き上げ位置決めバーの当て板に近い穴に、プランジャーを合わせます。ラックを位置決めバー当て板に当て、穴位置を決めます。上記③項、パンチャーベースとラック底面高さが合っていることを確認しハンドルを倒し穴をあけます。

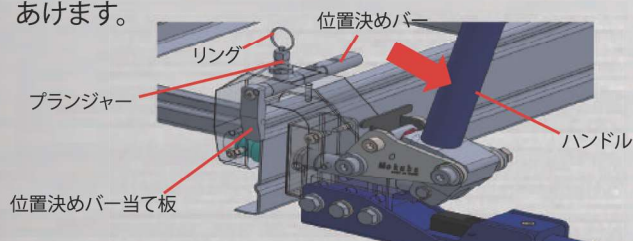


⑤端面より離れた位置の穴あけ

リングを引き上げ位置決めバーをLの刻印の隣、下図の位置に移動させ、リングを下げて位置を決定します。この位置でラックを当て板に当て、穴あけ位置を決めます。上記③項、パンチャーベースとラック底面高さが合っていることを確認しハンドルを倒して穴を開けます。

※70HタイプではH
100HタイプではL
各刻印位置に合わせてください

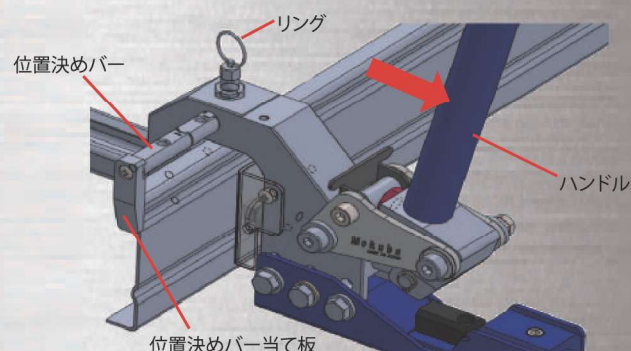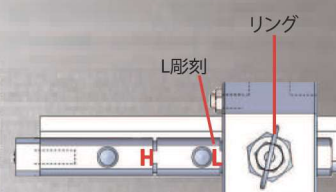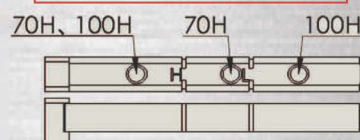

⑥ラックの反対側にあける場合は位置決めバーを反対側より挿入、上記①～⑤の要領にて穴あけを実施します。

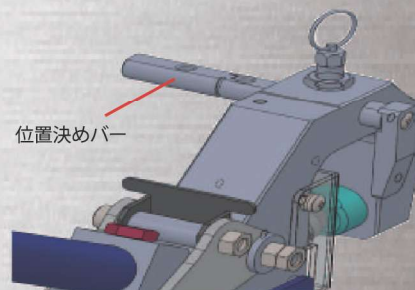

電気と社会をつなぐ

カナフジ電工株式会社

営業所一覧

■仙台営業所
■西部出張所
■広島営業所

■福島出張所
■東京営業所
■九州営業所

■北関東営業所
■南関東営業所
■環境エネルギー営業部

■東関東営業所
■静岡営業所

■千葉営業所
■名古屋営業所
■開発営業部

■埼玉営業所
■大阪営業所